


コンクリートバケット(DC12V電動式)取扱説明書

各部名称及び仕様

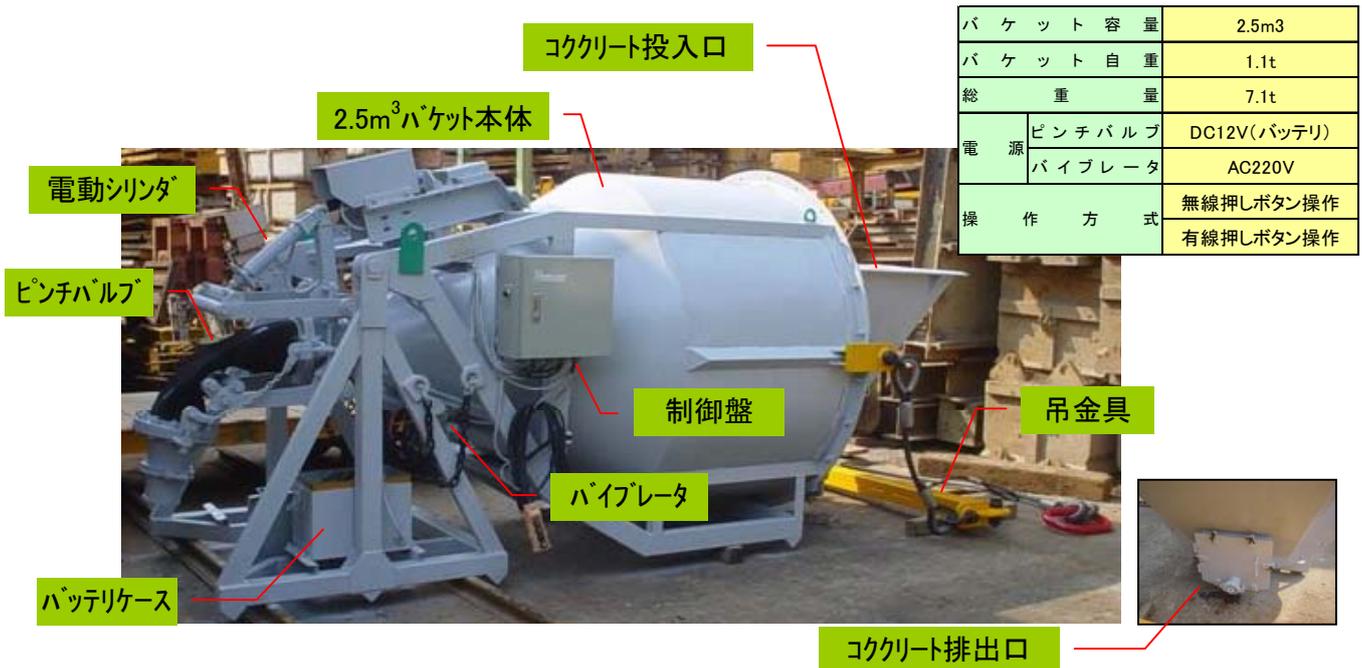


バケツ容量	2.5m ³	
バケツ自重	1.1t	
総重量	7.1t	
電源	ピンチバルブ	DC12V(バッテリー)
	バイブレータ	AC220V
操作方式	無線押しボタン操作	
	有線押しボタン操作	

使用上の注意事項

- ① 使用前に必ず充電してください。(予備のバッテリーも1ヶ月に1回は充電してください)
- ② 作業前にバッテリーの充電状態(ハイドロメータの色が緑色)を確認してください。
- ③ ハイドロメータの色が黒くなれば早めに充電してください。
- ④ 使用前にバルブの開閉動作を確認してください。
- ⑤ コンクリートは目盛以上に投入しないで下さい。
- ⑥ バルブは瞬時に閉じません(約5秒かかります)ので注意願います。
- ⑦ バルブを閉じる時に碎石が挟まり閉まりきらない場合は慌てずに一度開き再度閉じてください。
- ⑧ 使用後は必ず水洗いをして下さい。
- ⑨ 使用しない時はバルブを開いて水平になるようにスタンドを置いて保管してください。
- ⑩ コンクリートホースも使用しない時は外して保管してください。
- ⑪ バイブレータ使用時はAC200V一次側電源線を用意願います。(コネクタは弊社で用意)

作業手順

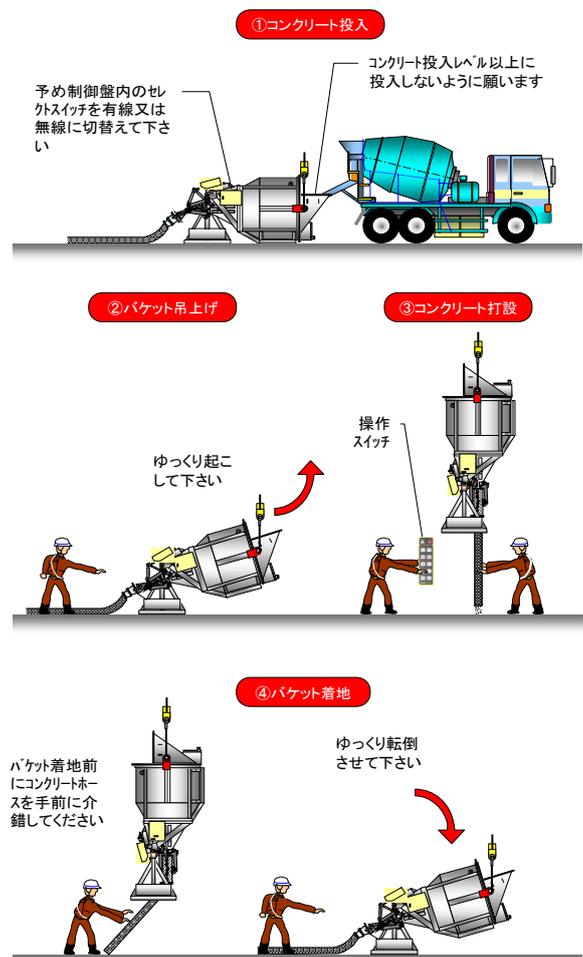

制御盤

制御盤側面



制御盤側面のセレクトスイッチを無線又は有線に切替えて下さい

制御盤内部



電源スイッチを入れてください。(作業終了時は電源スイッチを切ってください)

操作スイッチ



開ボタン押せばピンチバルブが開きます。(離せば停止します)

閉ボタンを押せばピンチバルブが閉じます。(離せば停止します)

起ボタンを押せばバイブレータが作動します。(離せば停止します)

無線操作スイッチ




表示灯
操作スイッチON・・・赤色点灯
操作スイッチOFF・・・緑色点灯

電源スイッチ
OFF→ON(スイッチを引く)


操作スイッチ
押してON
離してOFF

電池ケース
単三形3個

電池の電圧が低下すると表示灯が緑色の点滅になります。(その後、約4時間使用できますが早めに電池を交換してください)

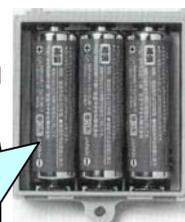

バッテリーの充電

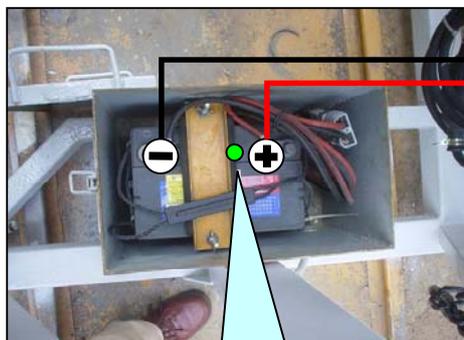

バッテリーの充電状態
ハイドロメータの色
緑 使用可能
黒 補充電が好ましい
赤 補充電が必要
クリア バッテリーの交換

接続プラグ

附属ケーブル

バッテリー充電器



AC100V

充電時間の目安は液温25°C・50%放電時で約10時間程度かかります



警告



バッテリーは保管中でも自己放電しますので1ヶ月に1回は充電してください。
バッテリー交換時は＋を確かめて端子を確実に締付けて交換してください。
充電中は火気は絶対に近づけないようにしてください。